
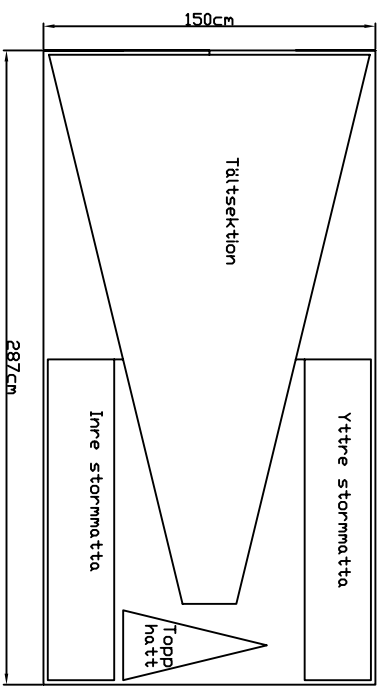
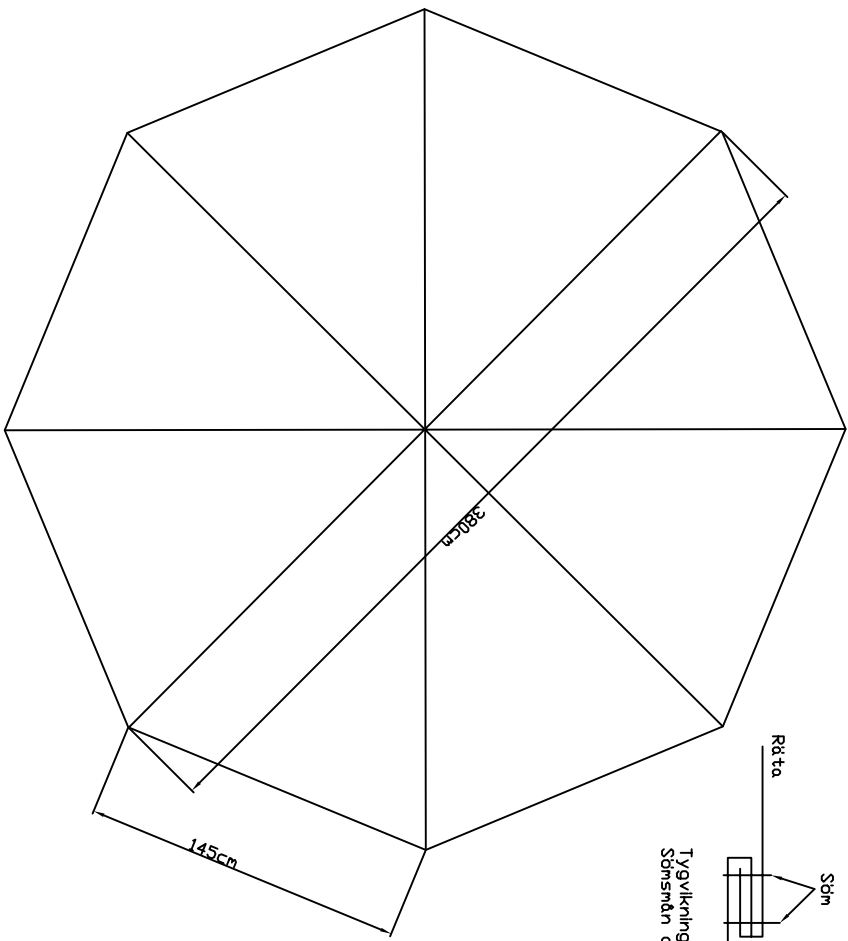
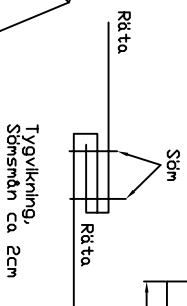


Sömnadsbeskrivning tältkåta.

- 7 Tältsektioner sys ihop enligt beskrivning av tygvikning.
- Sektion 8 blir dörr som anpassas efter dragkedjans/dörrens längd. Rekommenderar snedställd dörr med "flärp" som täcker dragkedjan. När dörrsektionen är klar sys den tillsammans med de 7 andra.
- Topphattens alla sektioner sys ihop.
- Nu är grunden klar, dags att övergå till detaljerna.
- För att kåta skall kunna stå upp behövs remmar. Använd ca 2cm breda remmar, smält ihop varje ände direkt.
- Kåtans rököppning skall förstärkas med rem som viks in i fällen upptill.
- För att kåtan skall kunna stå upp behövs en tältstång. Min kåta har en höjd på 240cm, vilket är en höjd som används av en känd nordisk tältkåteleverantör från vilken man kan köpa lösa stänger. Upptill behövs en "skål" i vilken stången och kåtan möts. Mellan skålen och den förstärka rököppningen skall 8 remmar med en längd på 56cm sys fast (sömsmån 2cm även här).
- Nu skall 8 öglor av remmar sys fast nedtill i varje söm.
- Stormlinefästen tillverkas likaså av remmar, Det är lämpligt att sy fast 2 st per söm, den först fästes ca 1m upp, den andra ca 2m upp på varje söm. Det är mycket viktigt att fästena enbart sys i den fyrvikta sömmen för annars så repas tyget upp då det är mycket stora påfrestningar.
- Då marken i skogen tenderar till att vara allt annat en plan är dukspännare bra att ha. Använd återigen 2cm breda remmar, lagom längd är ca 30 cm med en hopsydd ögla ner till. Ca 30cm upp på varje söm fästes en remspännare likt de på vanliga ryggsäck. Dessa remmen med ögla träs genom spännaren med ögla nertill. Detta gör att tältduken oftast kan hållas spänd och fin.
- Nu till stormmattorna. Jag använder en yttre vilken jag lägger jord och sten på och en inre. Dessa två tillsammans gör att bästa väder och myggskydd erhålls.
- Fålla tre kanter (kortsidorna och en långsida), lägg ihop (yttre: räta mot räta, inre räta mot aviga) de ofållade långsidorna med nederdelen av varje tältsektion och vik ner dem och sy fast.
- På varannan lina fästes en mindre stålring upptill precis under tältstångens skål, på samma linor monteras även en likadan stålring precis vid rököppningens nedre kant.

- Nedtill varje söm på topphatten fästes öglor av remmen. Vid varje ögla fästes en ca 1,2m lång resår och vid varannan fästes även en tunnare lina. Nu skall topphatten träs över rököppningen. Linorna träs genom stålringarna upptill och sen genom stålringar nedtill i rököppningen. Sätt på ett snörlås på varje lina. De 8 resårbanden spänns i respektive övre stormlinefäste.

Nu har ni en grund för kåtan, komplettera gärna med myggnät i rököppning och dörr samt gärna en eller två inluftshål som även de skall ha myggnät. Inluftarna skall vara nertill på duken och förses med ett lämpligt tak som hindrar vatten och snö. Taket spänns ut med hjälp av två snören.

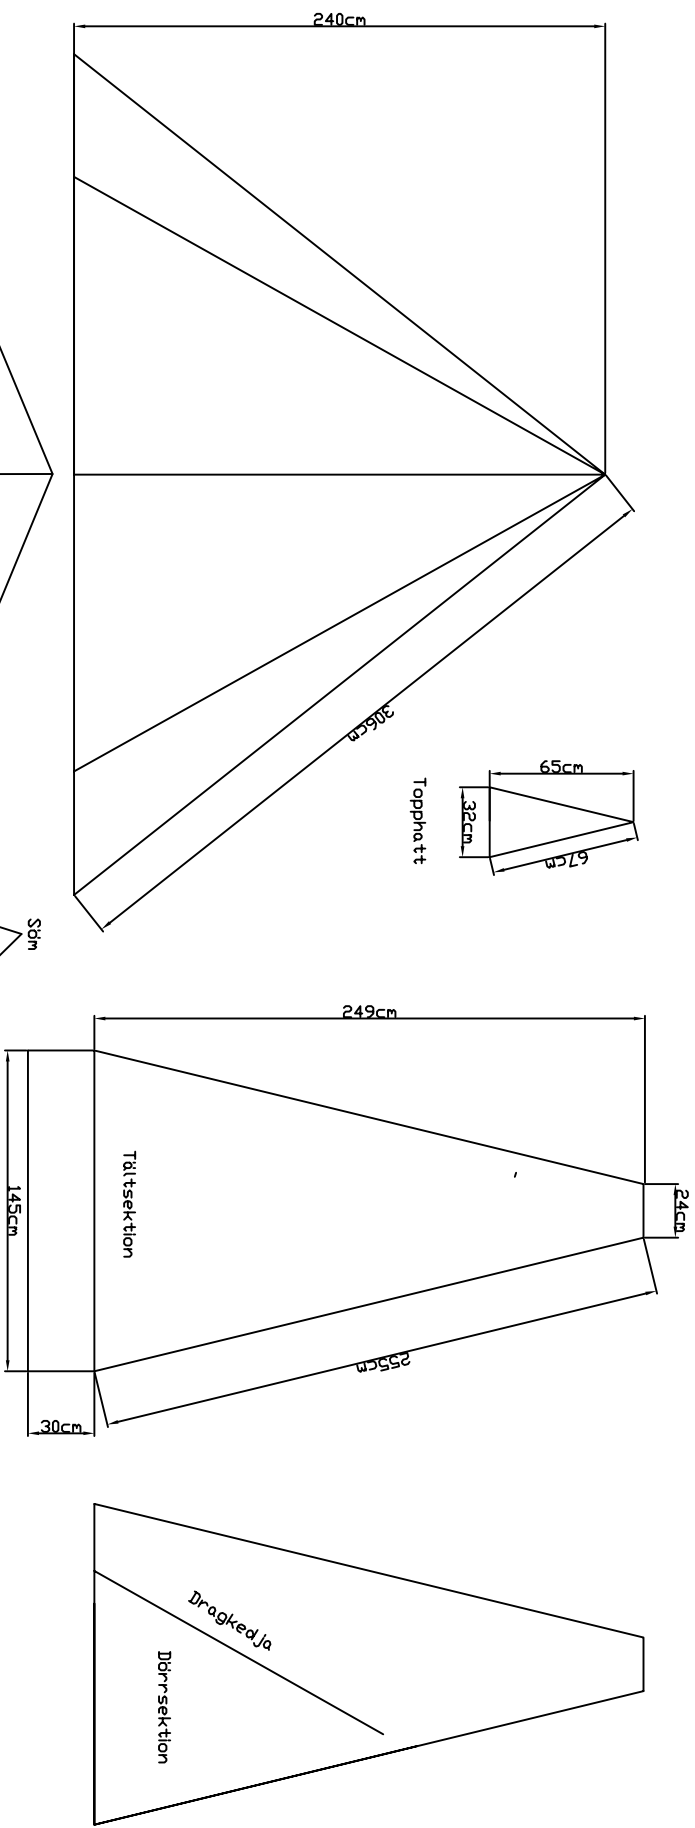

Mönster utlagt på tyg med 2cm sömsmån per bit.

Tygåtgång: 8x290cm= ca24m